



Включите телевизор, и нажмите на пульте дистанционного управлению на кнопку с изображением домика.




Прокрутите меню до самого низу, там будут установки. Выберите проводные и беспроводные сети.

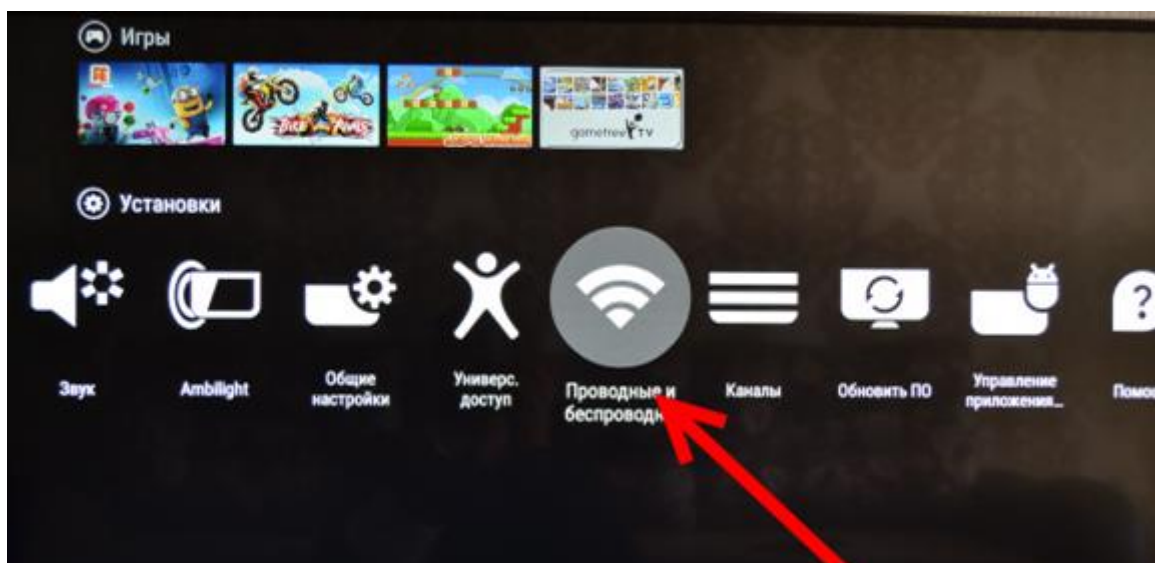


Выбираем пункт Проводная или Wi-Fi, и нажимаем на пульте стрелку вправо.

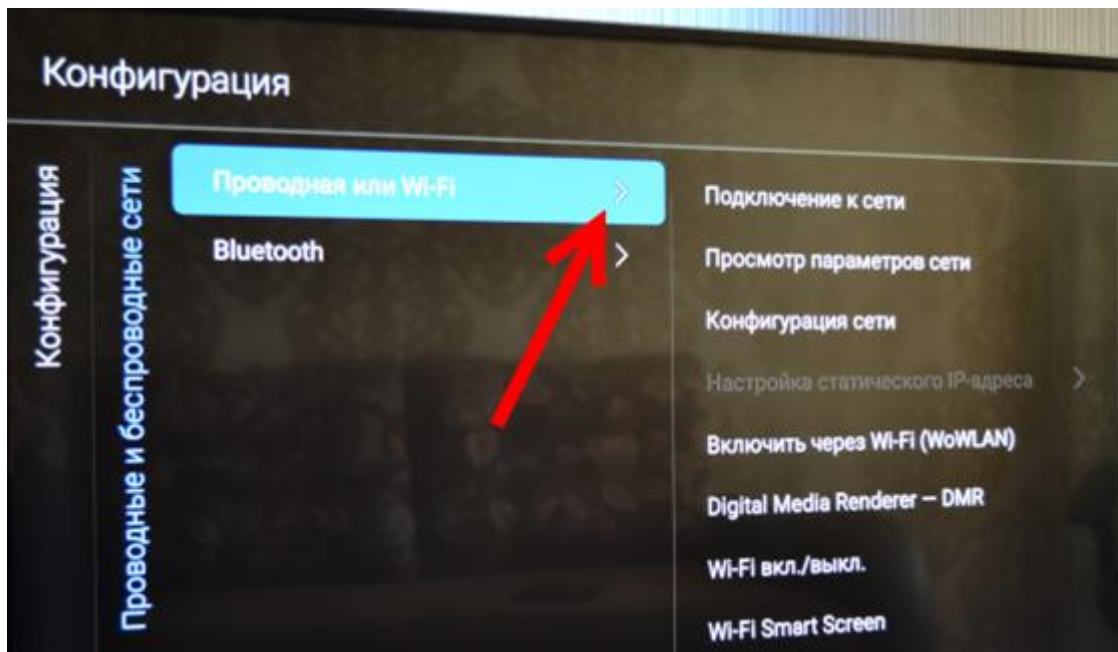


Выбираем пункт Подключение к сети.

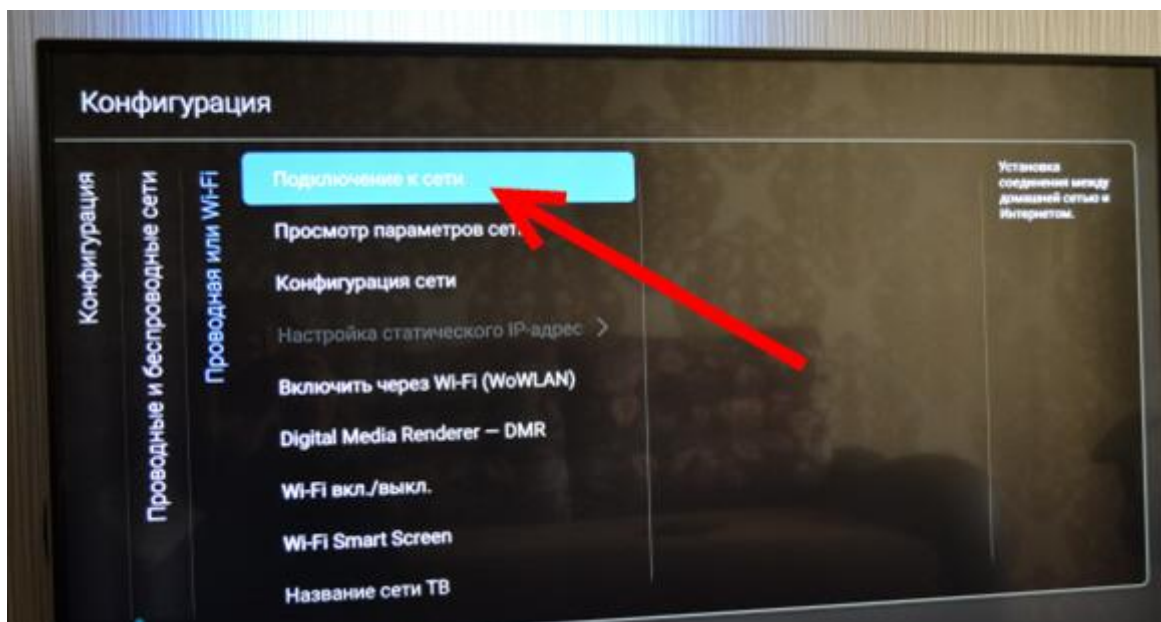


Далее, выбираем Беспроводное.

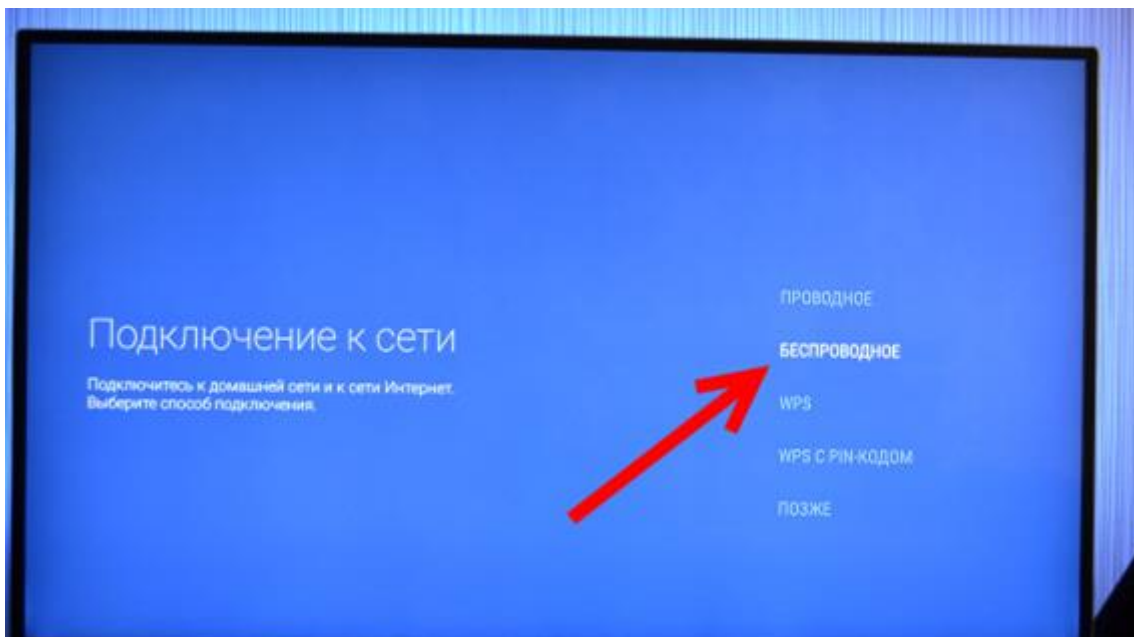

Выбираем Wi-Fi сеть для подключения.

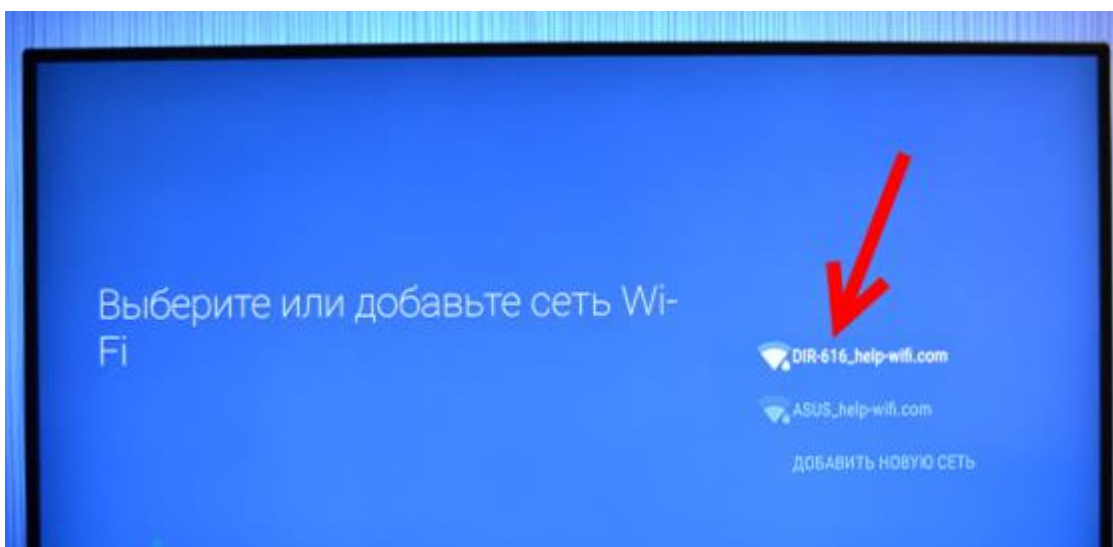

С помощью клавиатуры на экране, или на пульте, укажите пароль для подключения к вашей беспроводной сети, и нажмите на зеленую кнопку (на экранной клавиатуре) для продолжения.

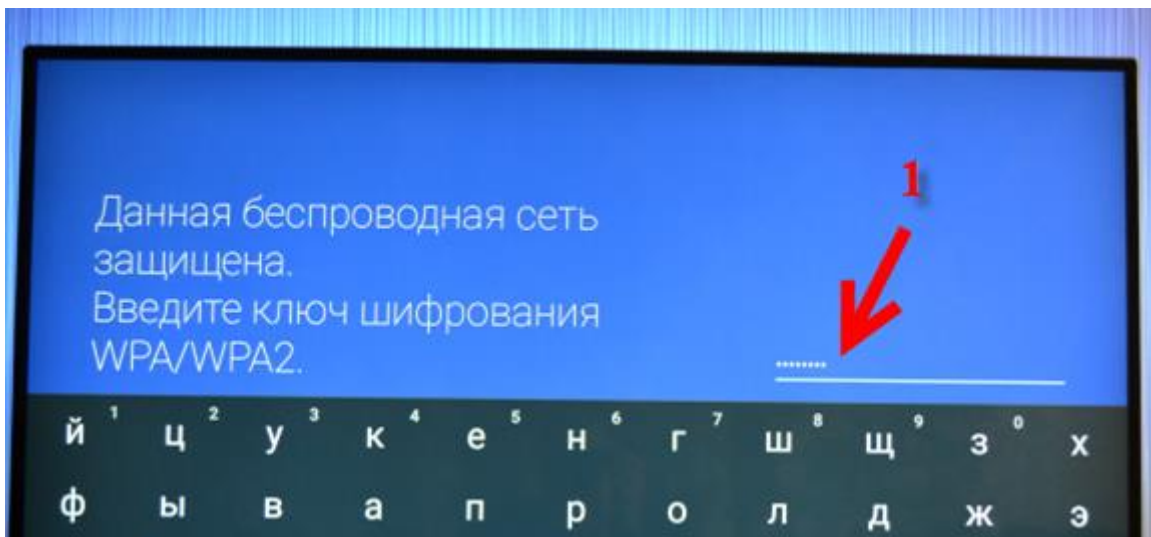

Телевизор подключится к сети. Нажимаем Завершить.