




1. Для начала настройки нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку ТРАНСЛЯЦИЯ нажатием центральной кнопки на крестовине либо нажимаем стрелочку вправо.

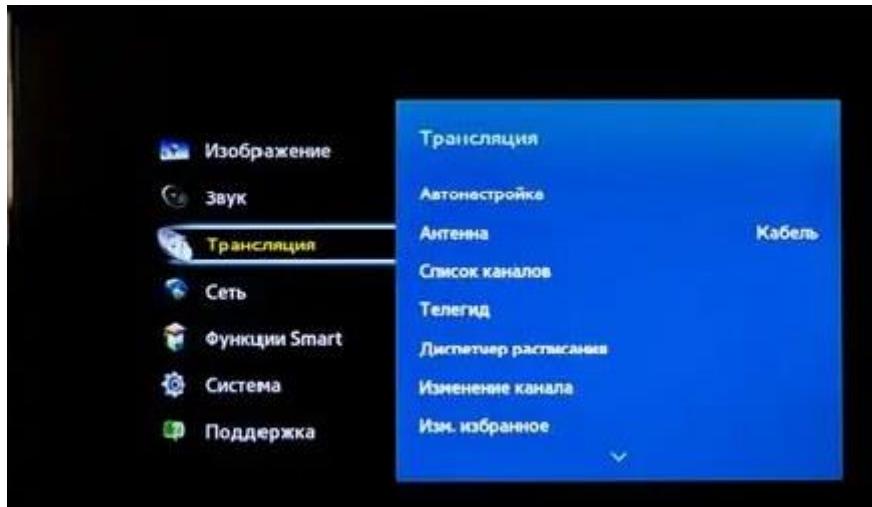


2. Выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем стрелочку вправо либо центральную кнопку на крестовине (готово)

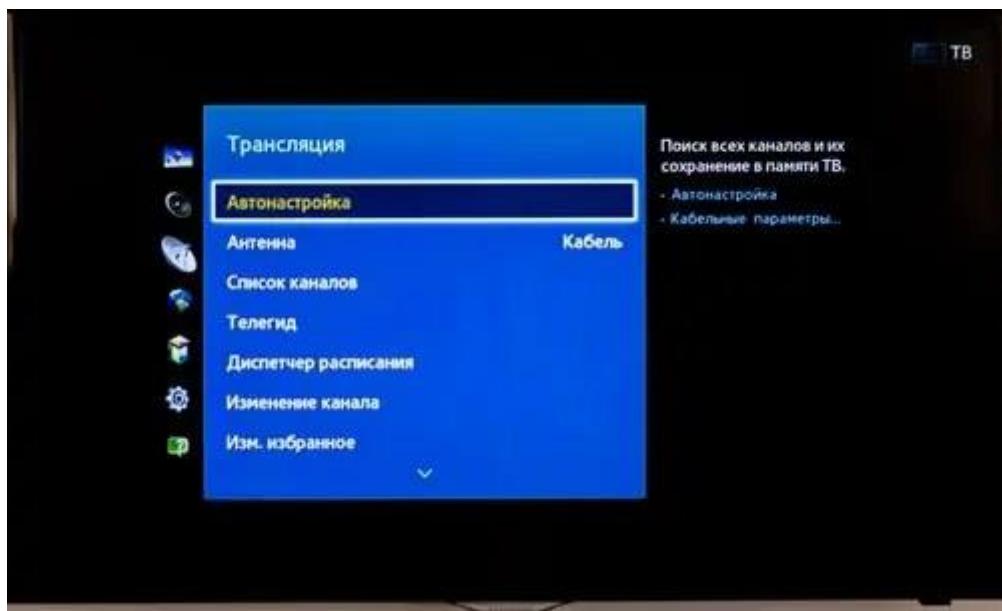


3. В появившемся меню аналогично выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА

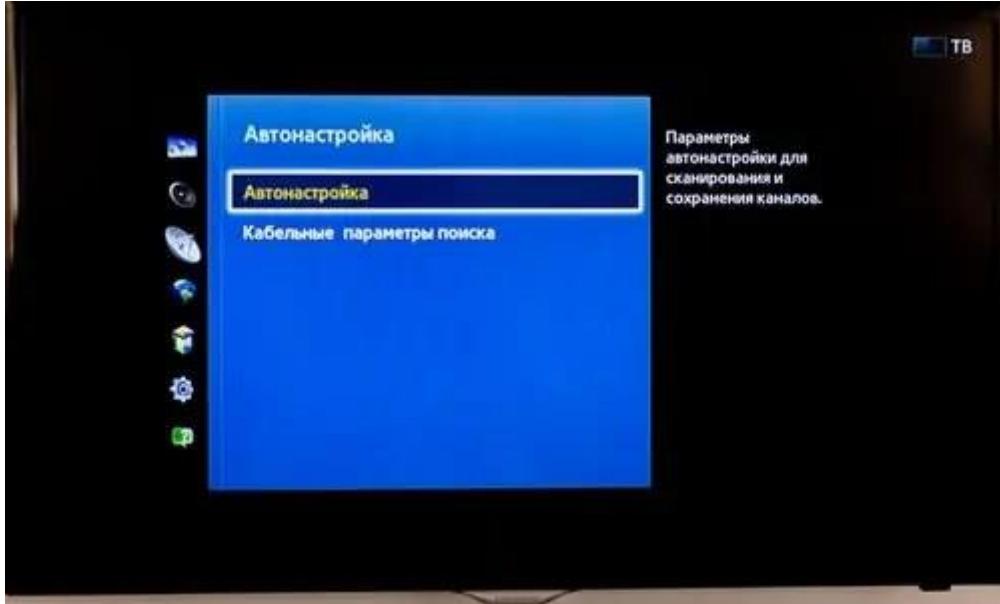


4. Выбираем ПУСК, нажимаем центральную кнопку на крестовине (готово)

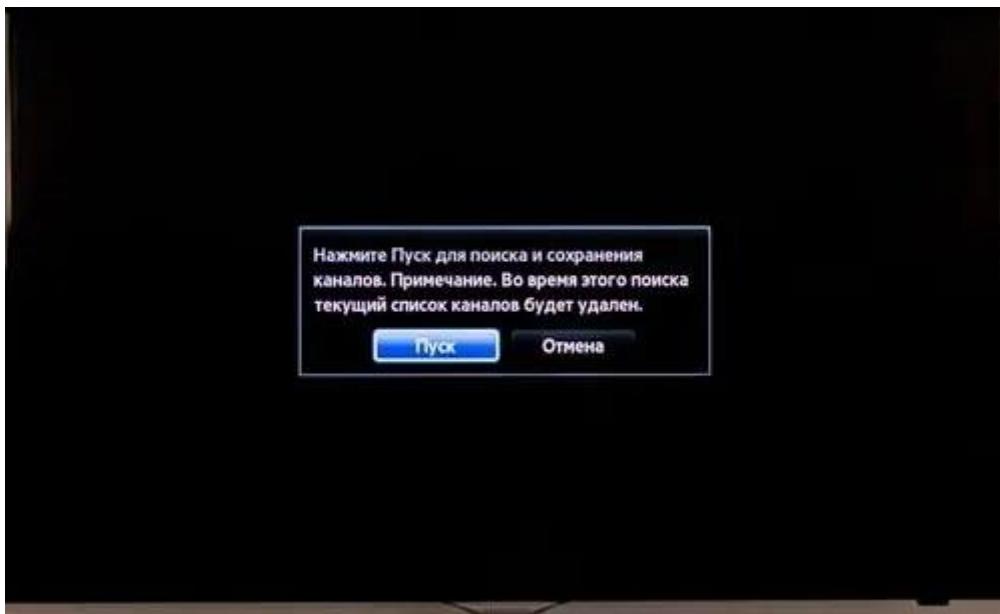


5. В меню автотонастройки изменяем РЕЖИМ ПОИСКА на ПОЛНЫЙ, далее выбираем пункт СКАНИР.

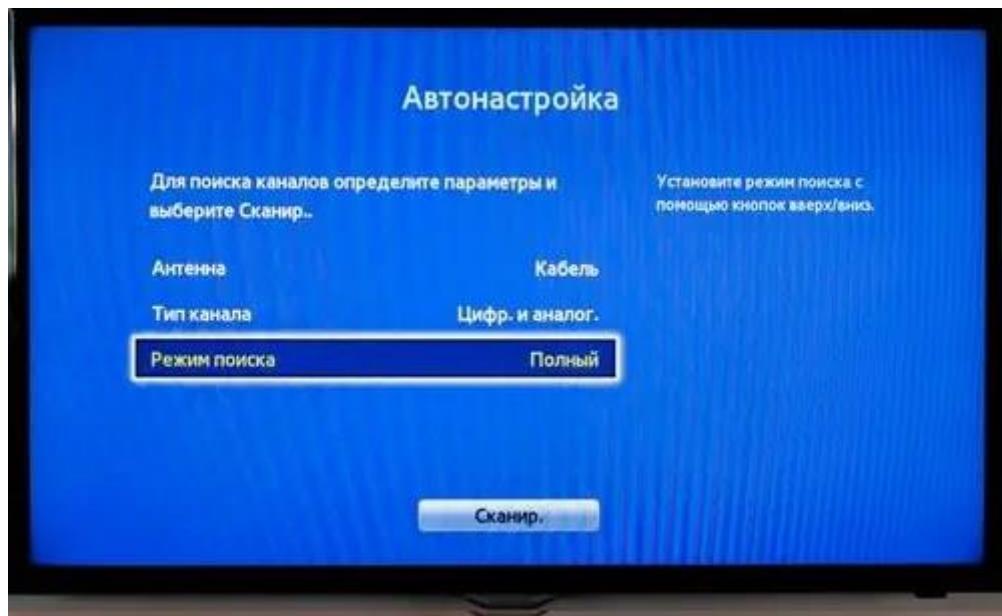

6. Прогресс автоматической настройки

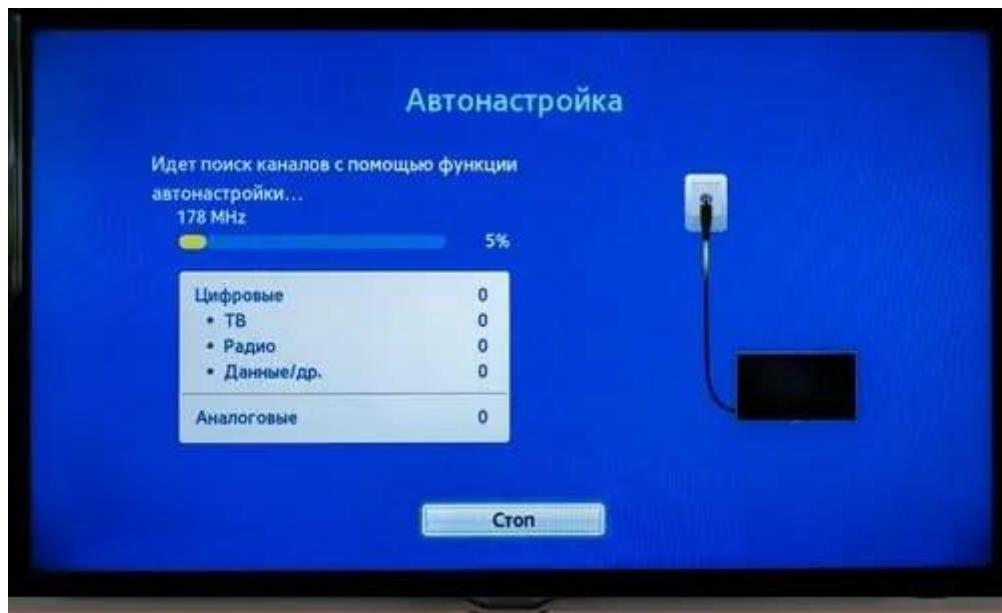

7. Для завершения автонастройки нажимаем кнопку ЗАКРЫТЬ.

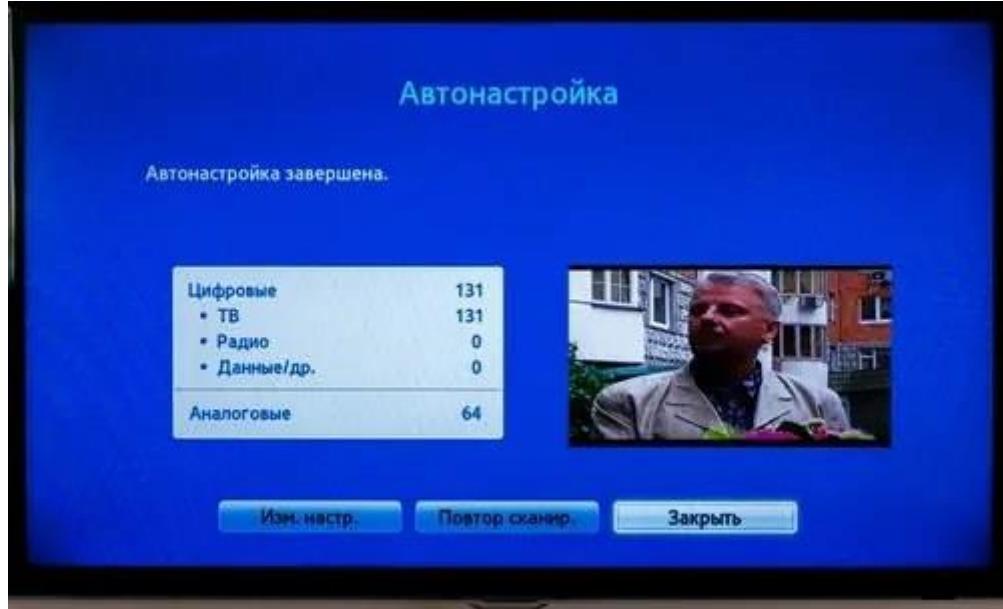

Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Нажимаем на пульте кнопку MENU, выбираем вкладку ТРАНСЛЯЦИЯ нажатием центральной кнопки на крестовине либо нажимаем стрелочку вправо, открываем его.
2. Во вкладе трансляция выбираем пункт ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА, нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).
3. В открывшемся списке с помощью стрелок вверх/вниз находим канал, положение которого необходимо изменить. Нажимаем на пульте дистанционного управления КРАСНУЮ кнопку с буквой А.
4. С помощью стрелок вверх/вниз изменяем положение канала на желаемое. Нажимаем центральную кнопку крестовины (готово).

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.